




Halbautomatische Etikettenspender mit horizontaler oder vertikaler Spenderichtung (HS oder VS) bewerkstelligen den Etikettenvorschub mit Hilfe eines Etikettensensors.

**Bei horizontaler Spenderichtung** wird das Etikett an der Unterkante nach oben abgezogen – **“Fuß voraus”**.


**Bei vertikaler Spenderichtung** wird das Etikett an der Oberkante nach vorne vom Trägermaterial abgeschält – **“Kopf voraus”**.

Das Einlegen des Etikettenmaterials gestaltet sich bei einem automatischen Etikettenspender etwas umfangreicher, da dieser aus mehreren Bauteilen besteht. Mit unserer Anleitung wird auch das für Sie kein Problem, wir zeigen Ihnen wie Sie Schritt für Schritt vorgehen:

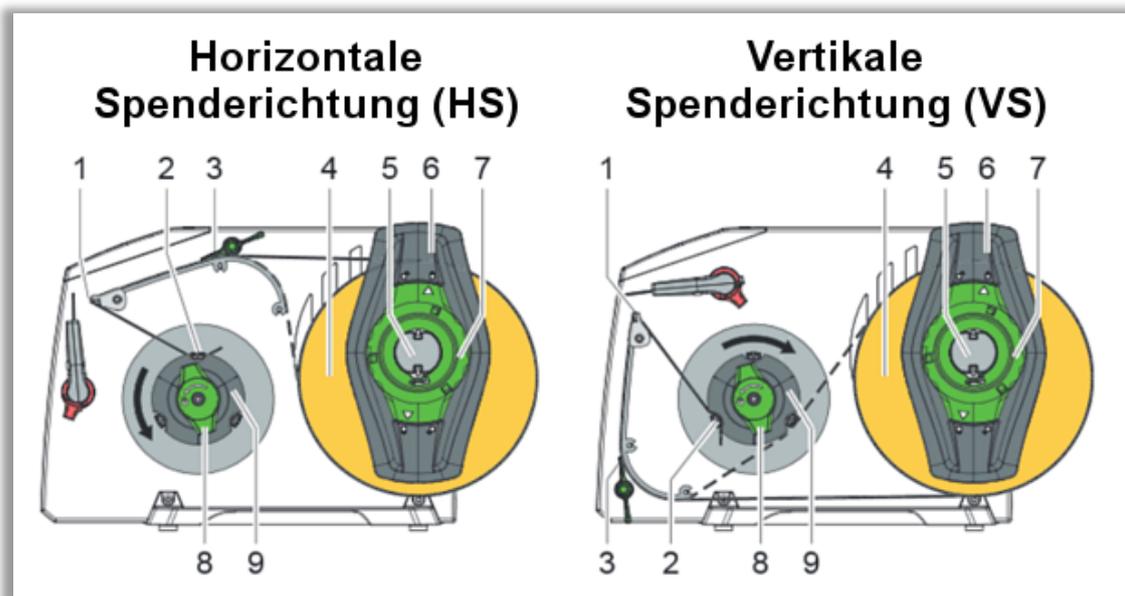

1. Zunächst ziehen Sie durch Drehen des Stellrings (7) den Randsteller (6) vom Rollenhalter (5) ab.
2. Das Etikettenmaterial (4) schieben Sie nun so auf den Rollenhalter, dass beim Abwickeln die Etiketten **bei HS nach oben, bei VS nach unten** zeigen.
3. Setzen Sie den Randsteller (6) wieder auf und schieben ihn bis zum Anschlag an die Etikettenrolle.
4. Den Randsteller (6) durch erneutes Verschieben des Stellrings (7) auf den Rollenhalter klemmen.
5. Schwenken Sie nun den Niederhalter (3) ab.
6. Lösen Sie die Etiketten auf den ersten 20 cm per Hand ab und führen Sie das Material entsprechend der Abbildung über die Spendekante (1) zum Aufwickler (9).
7. Halten Sie den Aufwickler fest und drehen Sie den Drehknopf (8) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
8. Das Trägermaterial schieben Sie unter eine Klammer (2) des Aufwicklers und drehen den Drehknopf nun bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn. Dadurch wird der Aufwickler gespreizt und der Streifen festgeklemmt.
9. Zum Schluss den Niederhalter / die Etikettenbremse (3) anschwenken.

Zum Schluss stellen Sie noch den Etikettensensor Ihres Etikettenspenders richtig ein, um einen optimalen Etikettenvorschub zu garantieren:

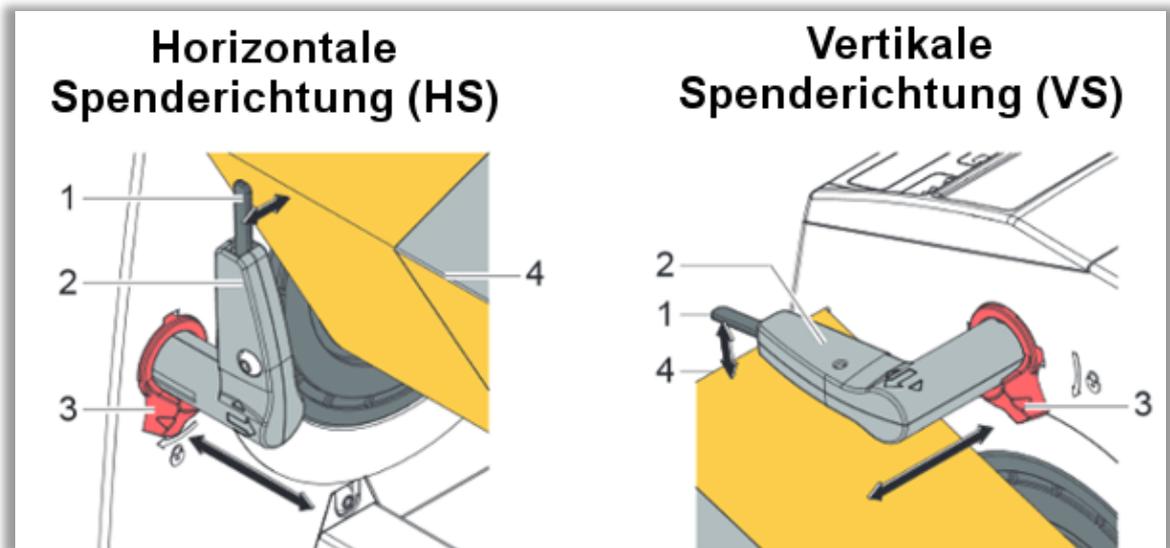

1. Durch Drehen des Stellknopfes (3) entgegen dem Uhrzeigersinn lösen Sie den Spendesensor (2).
2. Spendesensor zur Anpassung an die Etikettenbreite und -form seitlich verschieben.
3. Abstand des Fühlers (1) zur Spende- oder Etikettenkante (4) durch Schwenken des Spendesensors einstellen.
4. Spendesensor in gewünschter Position halten und durch Drehen des Stellknopfes im Uhrzeigersinn fixieren.